

Mewi

Edelparkettmanufaktur

Made in Bayern



**Handgefertigte Schlosdielen
mit außergewöhnlichen Oberflächen und einzigartiger Optik**



natur geölt

sand geölt


weiß geölt

weiß gelaugt & weiß geölt

grau gelaugt & geölt



Schlossdiele Eiche handgehobelt terra geölt

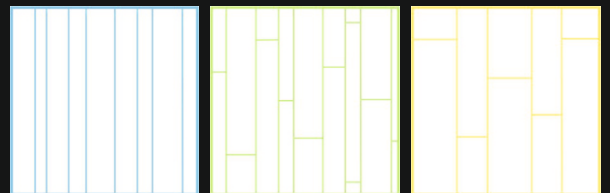




weiß



natur

Designziele Feuerbrandeiche „Relief“

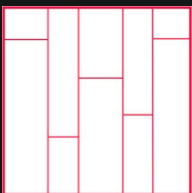




weiß geölt


erdbraun geölt

natur geölt

nero geölt

Designdiele Eiche ARTE, schwarz gespachtelt, perlmutt

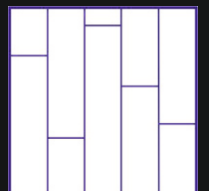

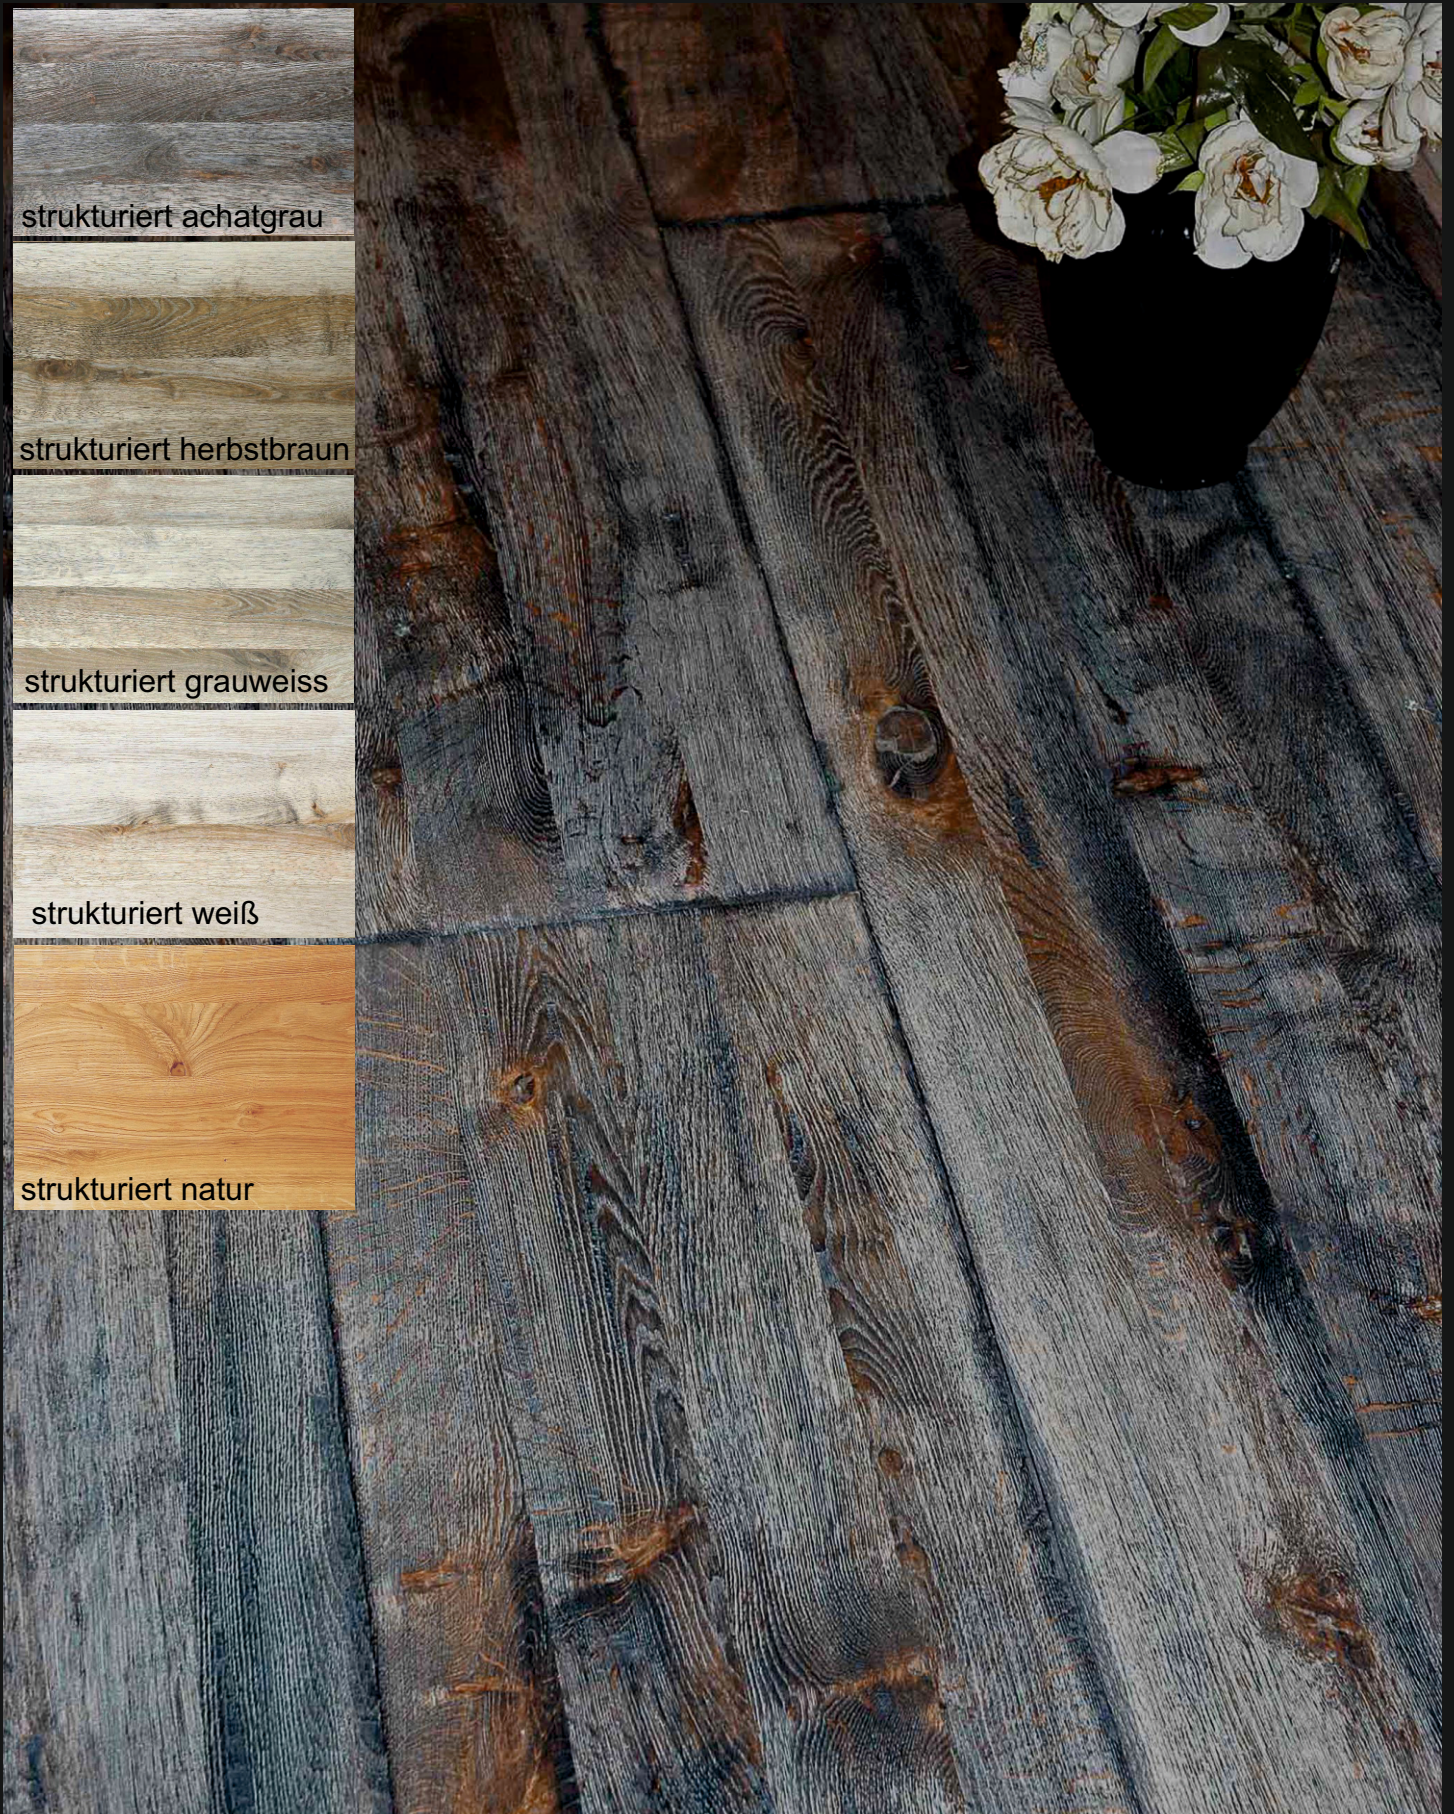

strukturiert achatgrau


strukturiert herbstbraun

strukturiert grauweiss

strukturiert weiß

strukturiert natur

Designdiele Eiche Futura 4-Stab gealtert achatgrau

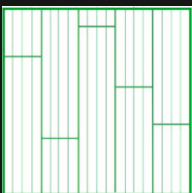

Technische Daten siehe Seiten 2 - 3



natur geölt




weiß geölt



erdbraun geölt

Schlossdiele Nusseiche strukturiert

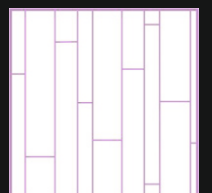



erdbraun




terra



weiß

Schlossdiele Eiche schattiert

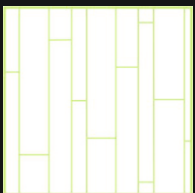



natur




perlmutter



erdbraun

Schlossdiele Eiche windgetrocknet

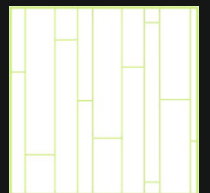



terra




natur



perlmutter

Schwalbenschwanzziele Eiche

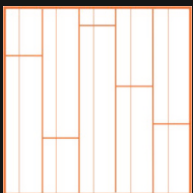



1



2

1 Schlosddiele Eiche strukturiert weiß geölt mit handbearbeiteten Tafeln 30 x 30 cm Eiche gealtert achatgrau.

2 Wandverkleidung Feuerbrandeiche polarweiß.
Alle unsere Dielen können auch als Wandverkleidung montiert werden.




Sonderanfertigung von Platten, Bänken und Tischen passend zum Boden!



Sonderanfertigung von Platten, Bänken und Tischen passend zum Boden!



Sonderanfertigung von Waschtischen passend zum Boden auf Maß!

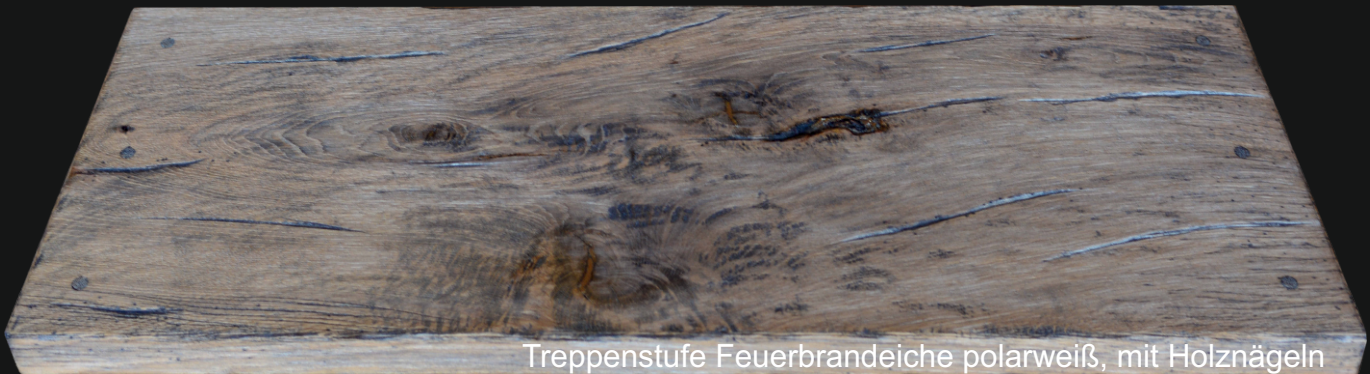

Treppenstufe Feuerbrandeiche polarweiß, mit Holznägeln



Treppenstufe Eiche gealtert erdbraun



Treppenstufe Papageieneiche, schwarz gespachtelt, erdbraun geölt



Treppenstufe Eiche KERNGERÄUCHERT strukturiert natur geölt




Treppenkantenprofile
in verschiedenen Größen
für Treppenbelag aus
Dielen



Treppenstufe in Blockoptik Eiche gealtert natur

Sonderanfertigung von Treppenstufen passend zum Boden!
Verschiedene Ausführungen nach Wunsch sind möglich!

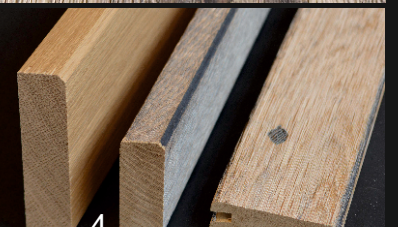

- 1 Passende Möbelteile z.B. Möbeltüren
- 2 Möbelbauplatten in Altholzoptik, auch als Wandverkleidung geeignet
255 - 355 cm lang, 61 - 62 cm breit je nach Anfall, ca. 20 mm stark
- 3 Massivholzleisten für Möbelbauplatten in Altholzoptik in verschiedenen Größen
- 4 Sockelleisten in 20/50 mm oder 20/80 mm, für alle Böden passend
- 5 Übergangsprofile zum Höhenausgleich, speziell für Renovierung



gealtert natur



gealtert gletscherweiß



strukturiert weiß geölt




strukturiert natur geölt

Schlossdiele Tanne





gealtert natur

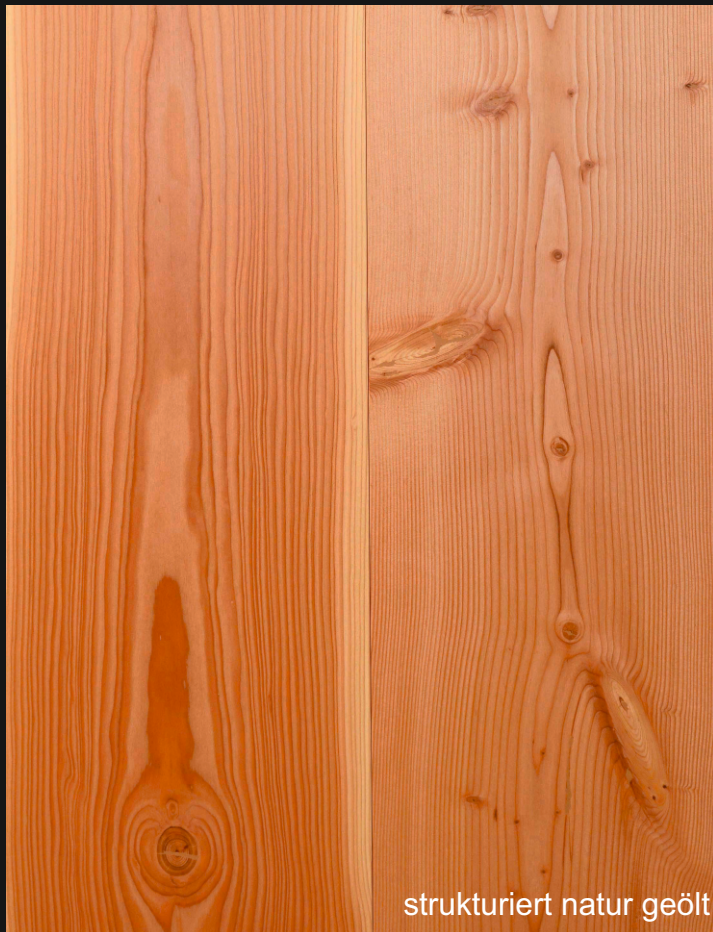

strukturiert natur geölt



strukturiert weiß geölt

Schlossdiele Douglasie



Reinigung und Pflege

Die fertig ab Werk behandelten Oberflächen unterliegen, je nach Beanspruchung, einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege wie folgt erforderlich.

- **Wöchentlich saugen**
- **Je nach Beanspruchung alle 4 bis 12 Wochen mit Mewi-Pflanzenölseife nach Gebrauchsanweisung reinigen**
- **Alle 6 bis 12 Monate Mewi-Pflegewachsöl nach Gebrauchsanweisung auftragen**

Unterhaltsreinigung

Grobverschmutzungen wie Sand und Schmutz am besten mit dem Staubsauger entfernen oder mit einem Harbesen kehren. Diese Verschmutzungen wirken wie Schmirgelpapier und sind deshalb umgehend zu beseitigen. Anhaftender Schmutz am Parkett wird mit der Mewi-Pflanzenölseife, Dosierung gemäß Etikett, entfernt. Empfohlen wird das Reinigen alle 4 bis 12 Wochen je nach Beanspruchung. Der Schmutz wird im Feuchtwischverfahren entfernt, das Reinigungstuch darf nur nebelfeucht sein. Das Nachwischen mit einem trockenen Reinigungstuch nimmt zusätzlich noch den Restschmutz und Feuchtigkeit auf und minimiert die Gefahr von Schäden. Stehende Nässe auf der Oberfläche kann zur Schädigung der Holzoberfläche führen.

Pflege

Vor einer Pflege ist der Boden wie beschrieben zu reinigen und muss trocken sein. Eine Pflege ist dann notwendig, wenn das Parkett keine gleichmäßige, geschlossene Oberfläche aufweist, stellenweise wund gelaufen oder verkratzt ist. Die Pflege erfolgt mit dem Mewi-Pflegewachsöl, je nach Beanspruchung alle 6 bis 12 Monate. Das Mewi-Pflegewachsöl wird von Hand aufgetragen und mit einem Lappen gleichmäßig verteilt und kann auch leicht poliert werden.

Hinweise

- Bei Fußbodenheizung wird ausdrücklich empfohlen keine Teppiche auszulegen. Es kann zu massiven Schädigungen und Verfärbungen des Parketts unter dem Teppich kommen.
- Holzböden verändern unter dem Einfluss von Licht bzw. UV-Strahlen mehr oder minder ihre Farbe. Dieses Aufhellen oder Nachdunkeln ist auch ein Beweis für die Echtheit und Natürlichkeit des Holzes.
- Möbel und andere Einrichtungsgegenstände sind mit Filzgleitern zu versehen, um das Parkett vor Kratzern oder Beschädigungen zu bewahren.
- Mewi-Dielen **NIEMALS** mit Dampfreinigern oder sonstigen Reinigungs- und Poliermaschinen reinigen. Es sind ausschließlich die dargelegten Produkte wie beschrieben zu verwenden. Diese sind optimal auf die handgefertigten Oberflächen abgestimmt. Bei der Verwendung von anderen Produkten kann keinerlei Gewährleistung für Schäden übernommen werden.
- Immer wenn die Oberfläche des Parketts durch das Begehen und Beanspruchen abgenutzt ist, muss sie gereinigt und gepflegt werden. Es muss immer ein dünner Wachsfilm vorhanden sein.
- Der größte Teil der Verschmutzung wird durch Begehen in ein Gebäude eingetragen. Deshalb ist es unbedingt erforderlich, den Eingangszonen der Gebäude größte Aufmerksamkeit zu widmen.
- Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung des Holzfußbodens erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas. Bei ca. 20° C Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchte von ca. 50 % ist das ideale Raumklima erreicht. Höhere Luftfeuchte bringt das Holz zum Quellen, während bei niedriger Luftfeuchte das Holz schwindet und sich dabei mehr oder minder große Fugen bilden können.
- Je wärmer Sie während der Heizperiode Ihre Räume über längere Zeit aufheizen, umso mehr sinkt die relative Luftfeuchte ab und desto größer/ breiter werden sich Fugen wegen fehlender Luftfeuchte im Parkett ausbilden. Zur Unterstützung empfehlen wir bei elektrische Luftbefeuchtungsgeräte oder auch total leise Ultraschall-Luftbefeuchter.
- Die maximale Oberflächentemperatur des Parketts bei Heizestrichen sollte 25° C nicht überschreiten.

